

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄNTAN


[Hem](#)
[Aktuellt](#)
[Föreningsinfo](#)
[Praktisk info](#)
[Ekonomi](#)
[Styrelsen](#)
[Felanmälan](#)
[Bränd och säkerhet](#)
[El och vatten](#)
[Radiatorer/filter](#)
[Sopor](#)
[Balkong och uteplats](#)
[Nycklar](#)

Problem med kalla element?

Är elementen kalla trots att det cirkulerar värme i matarledningarna?

Lufta inte elementen, det gör mer skada än nytta. Felet beror sällan på att det är luft i elementen. Det är förmodligen termostaten som krånglar.

Nedan följer en enkel beskrivning hur du går tillväga, för att få termostaten att fungera.

Innan du börjar, tänk på att ansvaret ligger på dig som är lägenhetsinnehavare om något går fel. Är du det minsta osäker, låt en rörmokare göra jobbet.

1. Skruva upp termostaten på högsta läget, vrid sedan den främre vita ringen, närmast elementet, moturs ca ett kvarts varv, så lossnar termostaten. Ringen låses fast i det läget.


2. Nu ser du en liten "pigg" som sticker ut, knacka **mycket försiktigt** på piggen i dess riktning, dvs som att du slår in en spik. Piggen bör nu åka ut några mm. Vänta en stund och känn om värmen kommer ut i elementen.

3. Sätt tillbaka termostaten, den ska låsa fast sig automatiskt.




Så här byter du filter.

1. Lyft av luftdonets renslucka och dra upp filtret.
2. För ner det nya filtret i öppningen. Se till att filtrets ram är vänd mot rummet och att filtrets överkant lutar mot dig. Då Grund- och Komfortfilter kombineras med kolfilter ska det senare alltid placeras närmast elementet (radiatorn).
3. "Tumgreppet" på filtrets ram viks bakåt. Lägg tillbaka luckan och tryck till så att den låses fast.

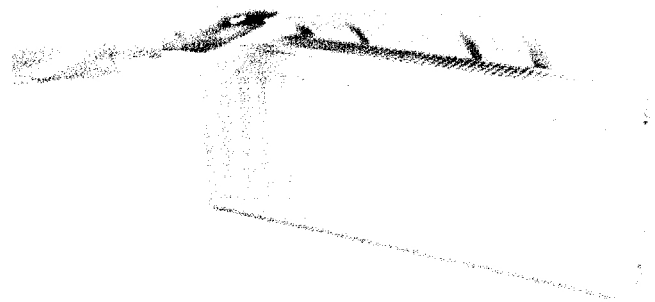

Filter bör bytas en gång per år.

Hur du byter filter.  (pdf)

Du kan beställa filter själv via acticon ab. På deras hemsida finns också instruktioner hur du byter ut filtren.

