


## Användarinstruktioner för motorvärmarruttag typ ATE utrustade med jordfelsbrytare och automatsäkring

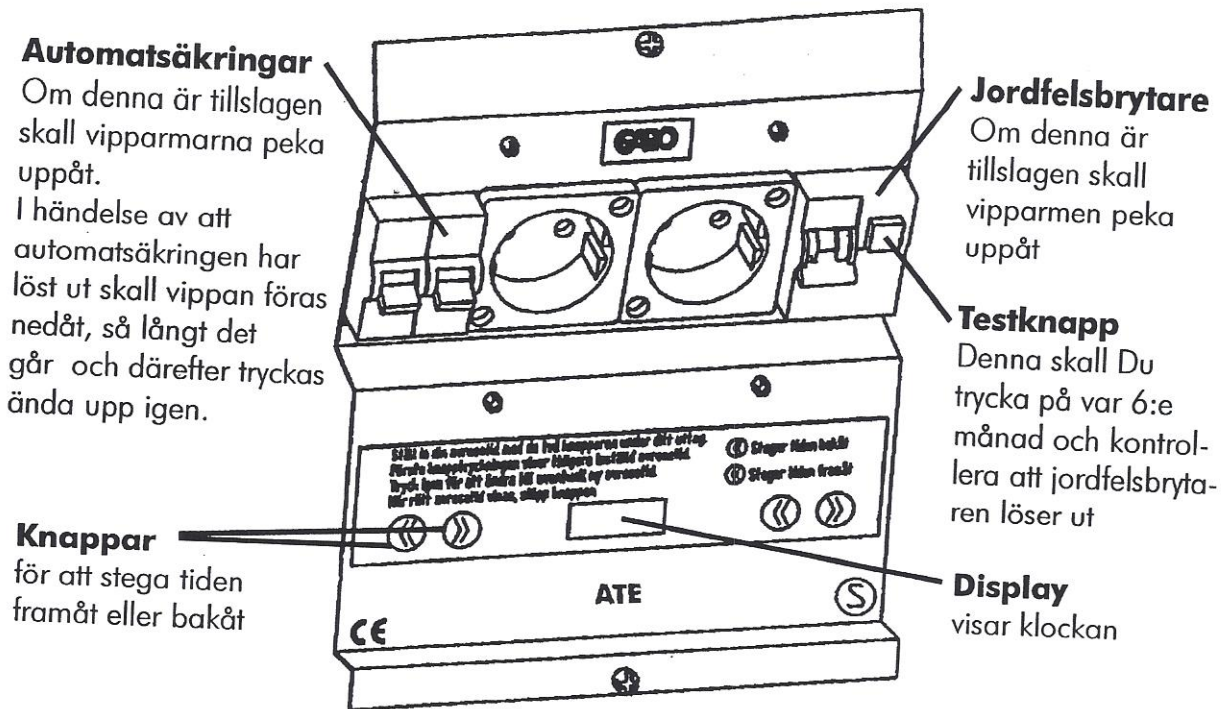

### Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

### Avresetiden

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

### Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

För motorvärmarruttag med 2 personskyddsautomater, se nästa sida